

動力噴霧機

-NM 系列 16、26 型操作說明及簡易故障排除-

啟用前注意事項

- 先確定使用電壓，再查看接線是否正確，以免馬達燒壞。
- 曲軸箱內之機油是否於 1/3 至 1/2 之間。(如圖一)
- 注意出水與回水是否接反。


保養方法

>> 一般保養

- 置於陰涼乾燥處，保持清潔。
- 藥液噴完後空氣室轉開，將水倒掉後鎖上，吸入清水運轉 3-5 分鐘，把藥物洗淨。
- 如隔一段時間不使用，將吸水管取下，在吸水孔滴入少許之機油，讓馬達運轉 5-7 秒，讓閥片不產生沾黏。

>> 機油保養 (30[#]-40[#])

- 首次曲軸箱之機油運轉 50 工作小時須更換機油，第二次 250 工作小時後，第三次 500 工作小時換油一次。
- 更換機油不可少於透明油鏡高度之 1/3 至多不可多於 1/2。(如圖一)

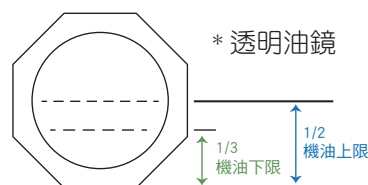

(圖一)

- ⚠ 切勿加入黃油造成機件運轉潤滑不良。
- ⚠ 注入機油不可過多，NM-16 約加入 180cc，NM-26 約加入 40cc 即可，可能會由通氣孔溢出。


簡易故障排除法

- Google 搜尋：安心企業股份有限公司連結到攜帶式動力噴霧機。



泵浦安裝

- 將各膠管接頭按接頭安裝所示，分別接上各接頭。

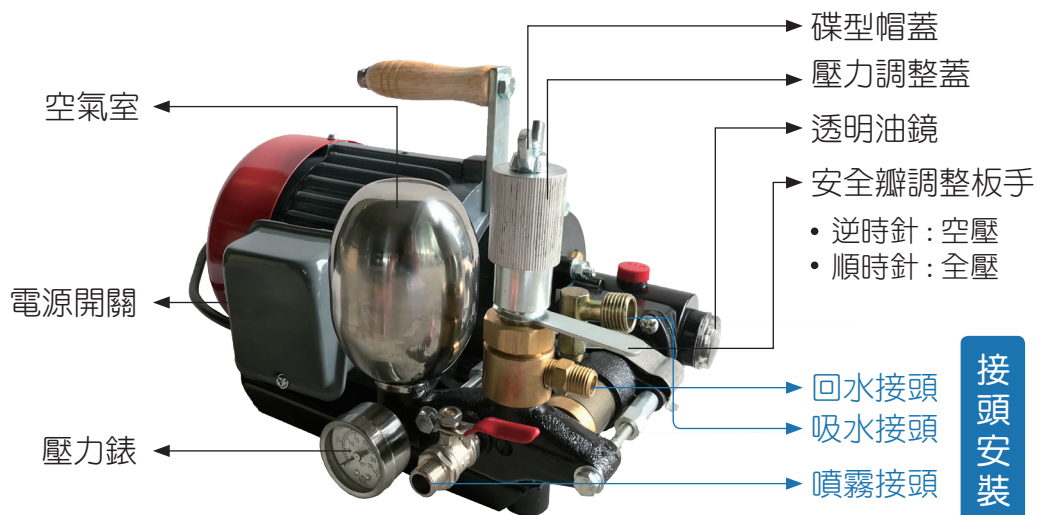

壓力之調整

- ① 啟動馬達。
- ② 打開噴霧接頭，將機器內多餘之空氣排出。
- ③ 確定空氣排出、水流順暢後將噴霧接頭開關關閉。
- ④ 將安全瓣扳手逆時針至空壓位置使泵浦運轉順暢、回水管內沒有氣泡後，將安全瓣扳手順時針至全壓位置。
- ⑤ 放鬆碟型帽蓋，調整壓力調整蓋，使水壓達需要壓力，鎖緊碟型帽蓋。
- ⑥ 開啟噴霧接頭開關。

